HTB-012 TT-02 ベルトドライブキット 説明書



1:図のようにベルトプーリーを組み込みます。



モーター側のプーリーは、モーターとの間隔を約1.5mm程度あけて装着してください。




モーターマウントとモーターの間にスペーサーを挟んで固定します。



ベルトとプーリーが水平になるように組み込みます。 ベルトの張り具合も調整してください。

プーリーとシャーシが、接触 しないようにしてください。

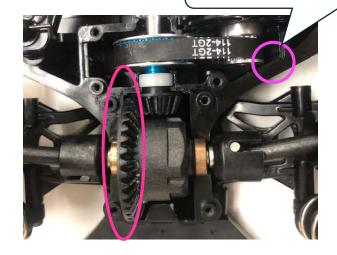

リヤのデフギヤを逆転させます。 リングギヤを図の向きになるようにしてください。



フロントのデフギヤを逆転させます。 リングギヤを図の向きになるようにしてください。