


# OPTION No.1

## サプライズ・イチロクM用ブラシレス・システム 説明書

この度は、OPTION No.1 製品をお買上げいただきまして、誠に有難うございます。

### アンプとモーターの搭載

イチロクMのノーマルモーターをモーターマウントごと取り外し、ブラシレスモーター専用モーターマウントとブラシレスモーターを搭載してください。(モーターマウントの脱着方法は、イチロクMの説明書をご参照下さい。)モーター取付けビスはイチロクM標準のものをそのまま使用します。

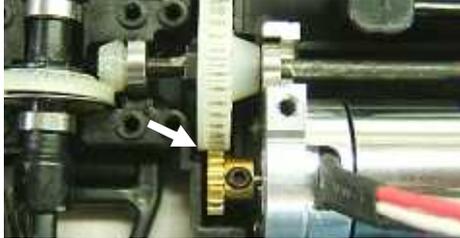

ギヤのかみあわせが、真ん中になるように調整します。



ブラシレス・アンプのコネクターを受信機のスロット2に差し込んでください。コネクターには向きがありますので、注意してください。スロット1のサーボと同じ配色の向きで差し込んでください。ブラシレスモーターとアンプの3本を以下の通りに接続してください。 赤+赤 黒+黒 青+白

### 初期設定について

イチロクMランニングセットとフタバ製の送信機をご使用の方は、スロットル側(TH)をリバース(R)に切り替えてください。次にスロットル・トリムを中立にしてください。

モーターが回りだしても安全なように、タイヤを浮かした状態で初期設定を行ってください。

走行用のバッテリーを接続後、送信機 アンプの順にスイッチをONにしてください。

スイッチを入れるとモーターから、ピロリッと電源ONの確認音がします。続いてピロピロッとというニュートラル検知音がして初期設定は完了です。もしニュートラル検知音がならない場合は、スロットル・トリムを左右にまわしてください。鳴った位置がニュートラルとなります。

スロットルを前進側にし、タイヤの回転を確認してください。もし、タイヤが逆転する場合は、アンプとモーターをつないだ3本線のうち2本を入れ替えて接続してください。

### 注意事項

適正なギヤ比(付属のピニオンとキット標準のスパークギヤ)で使用してください。高いギヤ比での連続走行は避けてください。

リポバッテリーを使用する場合は、2セル(7.4V)までとしてください。

3セル(11.1V)以上のものは使用出来ません。

### アンプの仕様

連続電流：30A

最大電流：50A

適応バッテリー：ニカド、ニッケル水素、LiPo

対応セル数：ニカド、ニッケル水素：6-7セル、LiPo：2セル

### 保障規定

本製品を使用してのいかなる損害に関しても保障はいたしかねます。

製品の保証は、ご購入後一週間以内の初期不良のみとなります。

いかなる破損の場合でも、商品の適価(送料別途)にて、新品交換いたします。(生産中止の場合は同等品と交換)

OPTION No.1

T E L 073-444-2409

〒641-0036 和歌山市西浜 1660-234